Important : Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit, puis les conserver pour les consulter ultérieurement si besoin. Le non-respect de ces instructions peut constituer un risque pour la sécurité de votre enfant.

La **Pousette Orbit Baby G2** se compose de deux parties, le siège **Orbit Baby G2** et le châssis **Orbit Baby G2**.

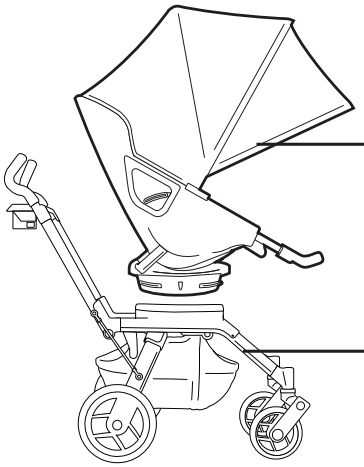

Le siège « Orbit Baby Stroller Seat G2 »

Le châssis « Orbit Baby Stroller Frame G2 »

Utilisation de ce manuel d'instructions :

Chaque étape est décrite par écrit dans ce livret et sous forme d'illustrations dans le dépliant. Les numéros (par ex. 01) figurant dans ce livret font référence aux sections du dépliant. Les cases ☐ figurant dans ce livret font référence aux étapes individuelles illustrées dans les sections du dépliant du manuel.

Les lettres (par ex. Ⓐ) font référence aux pièces identifiées sur les illustrations de ce livret et du dépliant.

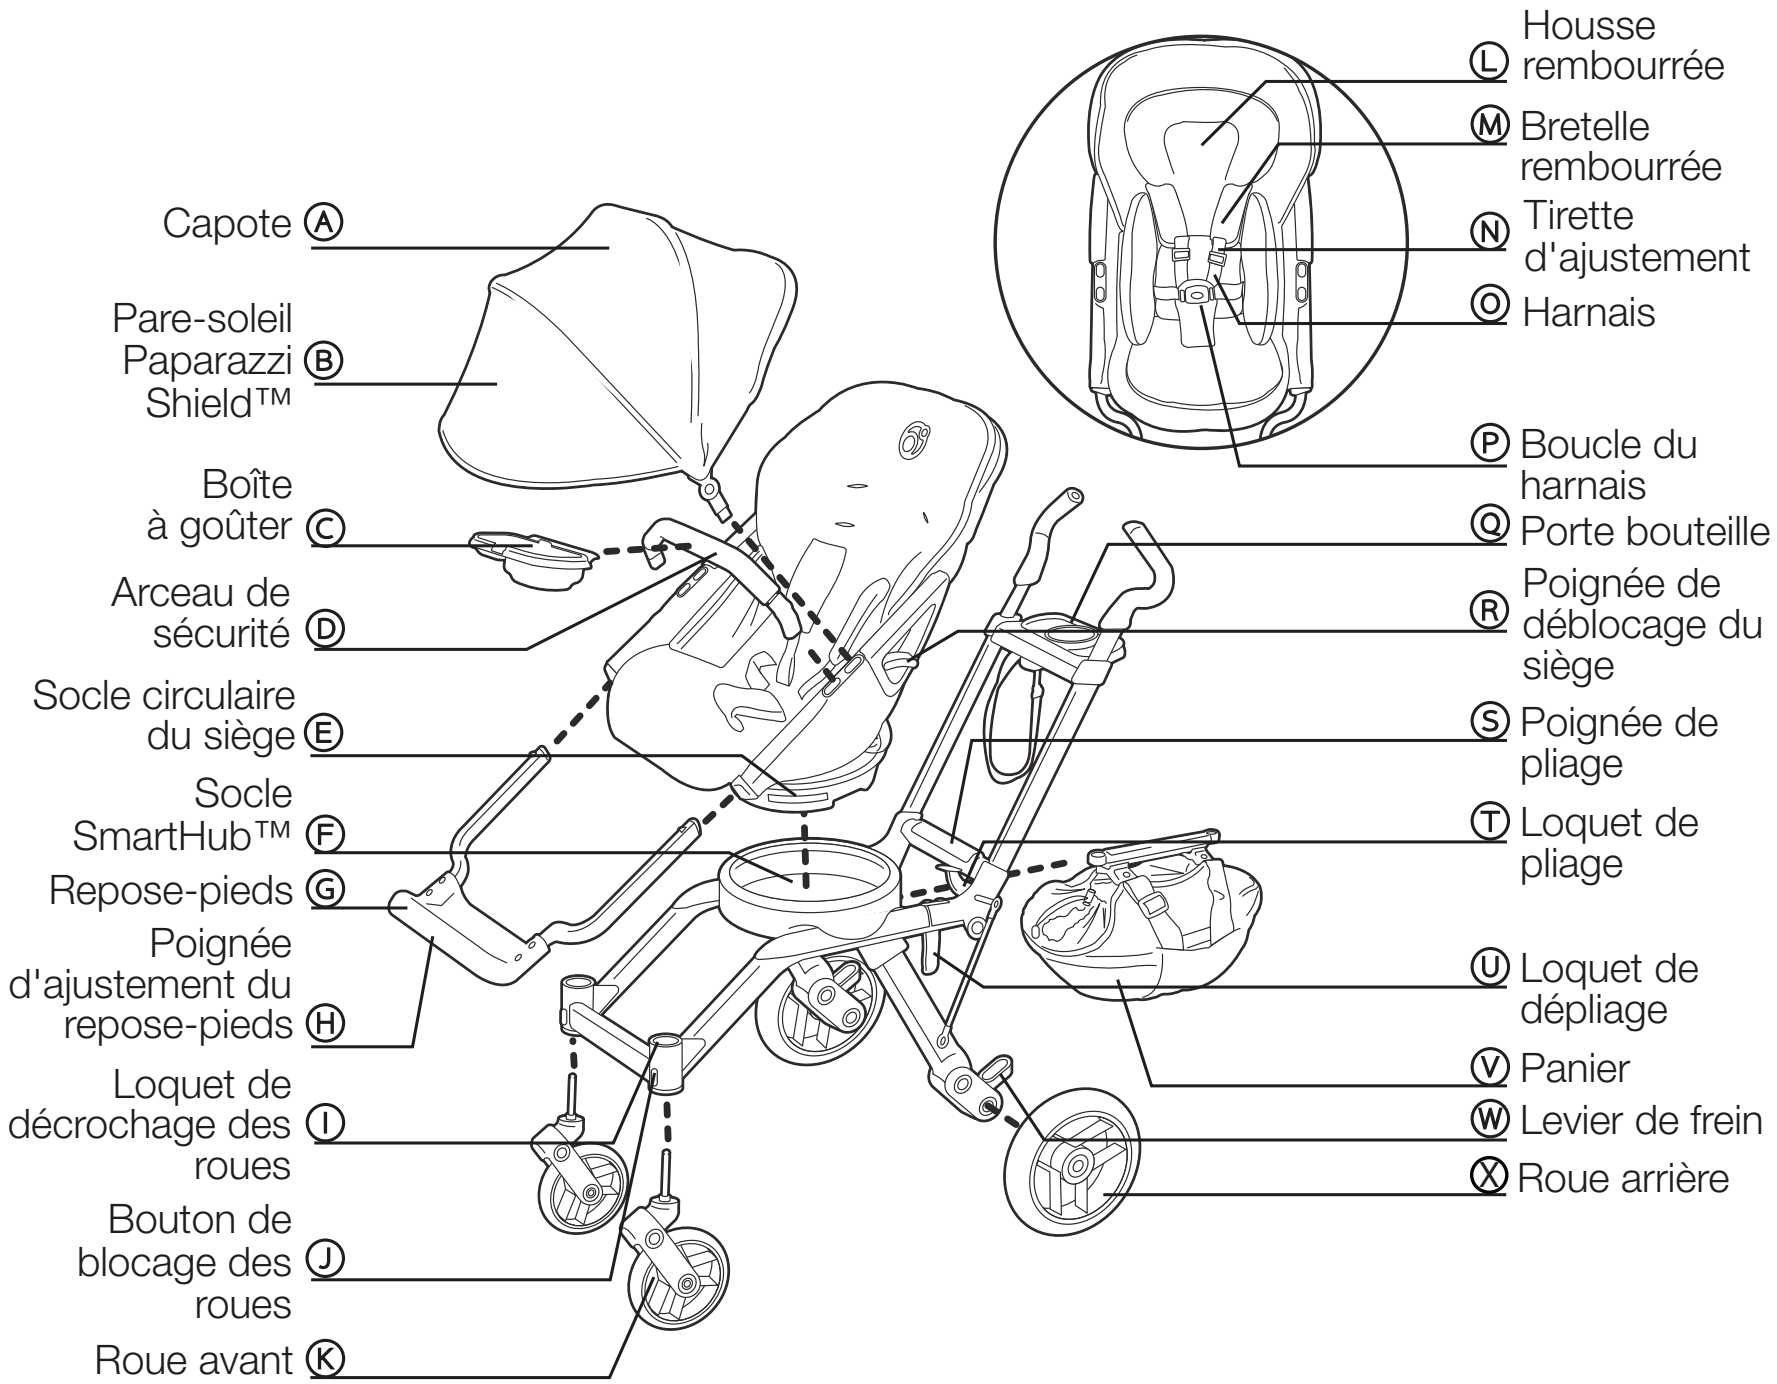
Capote Ⓐ
Pare-soleil Paparazzi Shield™ Ⓑ
Boîte à goûter Ⓒ
Arceau de sécurité Ⓓ
Socle circulaire du siège Ⓔ
Socle SmartHub™ Ⓕ
Repose-pieds Ⓖ
Poignée d'ajustement du repose-pieds Ⓗ
Loquet de décrochage des roues Ⓘ
Bouton de blocage des roues Ⓙ
Roue avant Ⓚ
Ⓛ Housse rembourrée
Ⓜ Bretelle rembourrée
Ⓝ Tirette d'ajustement
Ⓞ Harnais
Ⓟ Boucle du harnais
Ⓠ Porte bouteille
Ⓡ Poignée de déblocage du siège
Ⓢ Poignée de pliage
Ⓣ Loquet de pliage
Ⓤ Loquet de dépliage
Ⓥ Panier
Ⓦ Levier de frein
Ⓧ Roue arrière

⚠ MISE EN GARDE ⚠

LE NON-RESPECT DE CES MISES EN GARDE ET DES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE LA MORT.

- Ne laisser personne d'autre utiliser la pousette Orbit Baby G2 ou d'autres produits Orbit Baby à moins que la personne ne soit en mesure de lire et d'appliquer ces instructions.
- Ne pas utiliser la poussette si certaines de ses pièces sont endommagées, cassées ou manquantes. Ne pas utiliser le siège de poussette s'il est endommagé ou cassé. Utiliser uniquement des pièces de rechange fournies et approuvées par le fabricant. Si le manuel d'instructions fait défaut ou, en cas de besoin de pièces de rechange ou d'assistance, voir les coordonnées de contact incluses avec le produit.
- Ce produit est conçu pour les enfants à partir de 6 mois et plus, et jusqu'à 15 kg.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE GRAVE, VOIRE LA MORT:

- NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance.
- MISE EN GARDE : Il peut être dangereux de laisser votre enfant sans surveillance.
- Toujours assurer la surveillance nécessaire à la sécurité permanente de l'enfant.
- La poussette doit être entièrement montée et verrouillée avant toute utilisation.
- NE JAMAIS utiliser le siège de la poussette dans des véhicules à moteur.
- Le produit ne doit pas être utilisé pour plus d'un enfant à la fois.

RISQUE DE CHUTE : Éviter les blessures graves pouvant être causées par une chute ou un basculement.

- Toujours utiliser le harnais du siège de la poussette pour retenir l'enfant.
- Le siège de la poussette doit être solidement verrouillé dans le SmartHub et bloqué en position d'utilisation avant d'y placer l'enfant.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE CHUTE :

- N'utiliser le siège de poussette que fixé au SmartHub. Le siège de poussette n'est pas un produit autonome. Le siège de poussette n'est stable que lorsqu'il est fixé au SmartHub.
- Les mouvements de l'enfant peuvent faire glisser le siège de la poussette. Ne JAMAIS utiliser ce produit sur une surface surélevée, notamment sur une surface de travail ou une table.
- NE PAS utiliser la poussette dans les escaliers ou les escaliers roulants avec un enfant à l'intérieur.
- NE PAS soulever ou porter le châssis ou le siège de la poussette par le support à bouteille d'eau, la barre de support, le pare-soleil ou le plateau à collation.

RISQUE DE SUFFOCATION :

- Le siège de poussette peut rouler sur les surfaces molles et risquer d'étouffer l'enfant. NE JAMAIS placer le siège de poussette sur un lit, un canapé ou une autre surface molle.

PRÉVENTION DU BASCULEMENT DE LA POUSSETTE :

- Ne pas placer de paquets ou d'accessoires sur la poussette, sauf s’ils sont fabriqués ou recommandés par Orbit Baby. Des paquets ou des accessoires supplémentaires peuvent rendre la poussette instable.
- MISE EN GARDE : Toute charge fixée à une poignée affectera la stabilité de la poussette.
- Ne pas mettre plus de 0,5 kg sur le support à bouteille d'eau. Tout excès de poids risque de rendre la poussette instable et donc dangereuse.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

ÉVITER LES BRÛLURES :

- Ne jamais utiliser le support à bouteille d'eau ou la boîte à goûter pour y placer des liquides chauds. Ces liquides peuvent éclabousser et se renverser sur vous ou votre enfant, provoquant des blessures.

ÉVITER DE PERDRE LE CONTRÔLE DE LA POUSSETTE :

- TOUJOURS utiliser les verrous de pivotement sur les roues avant lorsque la poussette est utilisée sur terrain accidenté.
- Agir avec prudence en poussant la poussette sur un terrain accidenté ou en pente.
- TOUJOURS bloquer le frein de stationnement lorsque la poussette est à l'arrêt.
- NE JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur un terrain en pente même lorsque le frein de stationnement est verrouillé.

ÉVITER TOUTE BLESSURE PAR PINCEMENT :

- Tenir les doigts loin des charnières lors du pliage et du dépliage de la poussette.
- En réglant et fixant le siège de la poussette, toujours vérifier que le corps de l'enfant ne touche aucune pièce mobile ni le châssis de la poussette. Tenir les doigts éloignés des éléments mobiles lors du réglage du siège de la poussette.
- Agir avec prudence en poussant la poussette à proximité de la circulation automobile ou de zones très encombrées.

- MISE EN GARDE : Ce produit n'est pas adapté pour courir ou faire de la planche à roulettes.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- MISE EN GARDE ! Pour éviter les blessures, s'assurer que l'enfant est maintenu à distance lors du pliage ou du dépliage de ce produit.
- MISE EN GARDE ! Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.

- MISE EN GARDE ! POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES :
  - TOUJOURS SERRER LES FREINS DÈS QUE LA POUSSETTE EST ARRÊTÉE.
  - SUIVRE LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT.
  - SERRER TOUS LES FREINS DÈS QUE LA POUSSETTE N'EST PLUS UTILISÉE.
  - NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE.
  - CETTE POUSSETTE NE DOIT JAMAIS TRANSPORTER PLUS D'UN ENFANT NI DE COLIS SUPPLÉMENTAIRES.
  - SI LA POUSSETTE DOIT ÊTRE AJUSTÉE, S'ASSURER QU'AUCUN ENFANT N'EST À PROXIMITÉ DES PIÈCES MOBILES, IL RISQUE DE SE BLESSER.
  - L'ENFANT DOIT TOUJOURS ÊTRE RETENU AVEC LE HARNAIS.

- CE PRODUIT N'EST PAS RECOMMANDÉ POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 6 MOIS.

- MISE EN GARDE : TOUJOURS UTILISER CE HARNAIS.
- MISE EN GARDE : LORSQUE LE PRODUIT N'EST PAS UTILISÉ, SÉPARER LES BANDOULIÈRES DE LA CEINTURE ET/OU DE LA BOUCLE.
- MISE EN GARDE : NE PAS UTILISER CE SIÈGE AVEC UN AUTRE MODÈLE DE POUSSETTE.

Avant la première utilisation

Retirer toutes les pièces de la boîte. S'assurer que tous les éléments sont présents : le châssis, le siège, la barre de support, la boîte à goûter, le pare-soleil, le repose-pieds, deux (2) roues avants, et deux (2) roues arrières. Ces pièces sont illustrées dans votre dépliant.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE PINCEMENT :

- Éviter les blessures causées par le pincement ou le coincement des doigts. Tenir les enfants à distance pendant le dépliage de la poussette. Tenir les mains éloignées des éléments mobiles lors du pliage et du dépliage de la poussette.

- La poussette doit être entièrement montée et verrouillée avant toute utilisation. Le CLIC sonore confirme que la poussette est entièrement déployée.
- MISE EN GARDE : Avant d'utiliser le produit, s'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés.

01 Dépliage du châssis de la poussette

- ☐ Le châssis de la poussette est fourni plié dans une boîte.
- ☐ En tenant la poignée de pliage Ⓢ dans la main gauche, pousser le loquet de pliage Ⓥ à l'aide du pouce droit.
- ☐ Faire tourner la poignée de pliage vers le haut à l'aide de la main droite.
- ☐ Verrouiller la poignée de pliage en place. Un CLIC sonore se fait entendre.

02 Assemblage du châssis de la poussette (nécessaire uniquement pour le montage, le rangement et le voyage)

- ☐ Insérer les roues arrière Ⓧ dans les pattes arrière. Un CLIC sonore indique qu'elles sont verrouillées en place.
- ☐ Insérer les roues avant Ⓚ dans la barre de renfort avant. Un CLIC sonore indique qu'elles sont verrouillées en place.
- ☐ Fermer le panier Ⓥ en fixant les crochets du panier verticalement. Un CLIC sonore se fera entendre.
- ☐ Insérer le panier dans le châssis de la poussette. Un CLIC sonore indique qu'il est verrouillé en place.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE PINCEMENT :

- Lors de la fixation du siège de la poussette ou pendant son réglage, tenir les mains et les doigts, notamment ceux des enfants, loin des éléments amovibles et du socle SmartHub.

- Ne jamais tirer les poignées de déblocage lorsque le siège de la poussette est en position pliée. Cela pourrait endommager le siège de la poussette.
- Garder le socle SmartHub propre. Tenir toutes les pièces métalliques et en plastique loin d'objets, débris ou liquides, afin que le produit fonctionne en toute sécurité. Ne jamais placer la nacelle sur du sable ou sur des surfaces contenant des particules fines pouvant s'infiltrer.
- Un CLIC sonore indique que le siège de la poussette est verrouillé dans le socle SmartHub.
- Toujours vérifier que la poussette est solidement verrouillée dans le socle SmartHub en essayant de la tirer vers le haut puis de la tourner.
- Bloquer les roues de la poussette et vérifier la stabilité du siège avant d'y placer l'enfant ou de le retirer du siège.
- Avant de déplacer la poussette, son système de rotation doit toujours être en position verrouillée. Ne pas faire pivoter le siège quand la poussette est en mouvement.
- Bloquer les freins de stationnement et vérifier la stabilité de la poussette lorsqu'elle est arrêtée.
- MISE EN GARDE : Avant d'utiliser le produit, s'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés.

03 Fixation du siège de la poussette

☐ Le siège de la poussette est fourni plié dans une boîte.

☐ Pour le déplier, placer le socle circulaire du siège de la poussette Ⓔ à plat sur le sol et pousser le sommet du siège vers l'arrière de la poussette jusqu'à ce qu'il se bloque en position verticale. Un CLIC sonore indique que le siège est en place.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- S'il n'y a pas de CLIC sonore, le siège est encore en position pliée. Ne pas l'utiliser dans cette position. Pousser le sommet du siège vers l'arrrière pour le bloquer en position verticale.

☐ Fixer le siège dans le socle SmartHub Ⓕ et le faire pivoter dans l'une des positions de verrouillage. Un CLIC sonore indiquera son blocage dans l'une des positions d'utilisation.

04 Assemblage du siège de la poussette (nécessaire uniquement pour le montage initial, le rangement et le voyage)

☐ Identifier la boîte à goûter Ⓒ, l'arceau de sécurité Ⓓ, et le repose-pieds Ⓖ dans la boîte.

☐ Assembler la capote Ⓐ en insérant ses deux fixations dans les deux trous supérieurs du siège de la poussette. Un CLIC sonore se fera entendre.

☐ Insérer la barre de support dans les trous inférieurs du siège de la poussette. Un CLIC sonore se fera entendre.

☐ Appuyer sur les deux boutons du repose-pieds et l'insérer dans les ouvertures du siège. *Voir la section* **10** *pour les instructions relatives à l'assemblage du plateau à collation.*

L'assemblage du Orbit Baby Stroller G2 est maintenant terminé.

Comment attacher votre enfant

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE CHUTE : Éviter toute blessure grave provoquée par une chute ou un glissement.

- L'utilisation de le harnais est exigé, quel que soit le mode d'utilisation du produit.
- Toujours attacher votre enfant afin d'éviter des blessures causées par une chute ou un glissement. Toujours utiliser le harnais dans son intégralité.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- Ne jamais laisser votre enfant s'installer ou sortir du siège de la poussette sans surveillance.
- Régler toujours correctement le harnais autour de l'enfant lorsqu'il se trouve dans le siège.
- MISE EN GARDE : Toujours utiliser la sangle d'entre-jambes avec la ceinture.

RISQUE D'ÉTRANGLEMENT :

- L'enfant peut s'étrangler si les sangles de retenue sont lâches. NE JAMAIS laisser un enfant dans le siège de la poussette lorsque les sangles sont défaites ou lâches.
- Ne pas mettre dans le siège ou à proximité de celui-ci des cordes, sangles ou objets semblables qui risqueraient de s'enrouler autour du cou de l'enfant.
- Ne pas placer la poussette près d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre où l'enfant pourrait se saisir des cordes d'un store ou d'un rideau et s'étrangler.

RISQUE DE PINCEMENT :

- Tenir les mains et les doigts, notamment ceux des enfants, éloignés des éléments amovibles en attachant l'enfant sur le siège de la poussette.

- MISE EN GARDE : Ce siège n'est pas adapté pour les enfants de moins de 6 mois.

05 Comment attacher l'enfant

☐ Ce siège ne doit pas être utilisé pour asseoir un enfant de moins de 6 mois.

☐ Ouvrir un côté de l'arceau de sécurité Ⓓ en appuyant sur le bouton ovale. Accrocher le harnais Ⓞ aux poches latérales afin de les maintenir à l'écart lors de l'installation de l'enfant.

☐ Placer l'enfant dans le siège de la poussette. Placer le harnais autour de votre enfant et attacher les sangles d'épaule à la boucle du harnais Ⓟ. Deux CLICS sonores se feront entendre. Afin que l'enfant soit bien retenu par le harnais, le régler en tirant vers le haut et vers le bas la sangle brodée de deux lignes rouges Ⓝ. *Voir la section* 06 *pour le réglage de la hauteur des sangles d'épaules.*

☐ Fermer l'arceau de sécurité. Un CLIC sonore se fera entendre. Pour adapter le repose-pieds à l'enfant, régler sa position en tirant la poignée d'ajustement Ⓗ situé sous le repose-pieds.

06 Réglage de la hauteur de la sangle d'épaule

☐ La hauteur des sangles d'épaule peut être réglée en fonction de la taille de l'enfant.

☐ Si les sangles doivent être réglées, enlever l'enfant du siège et ouvrir le panneau d'accès (supérieur) à l'arrière du siège de la poussette.

☐ Pousser l'arrêt en plastique du harnais à travers l'ouverture de la coque du siège de la poussette.

☐ Pour obtenir la nouvelle position, repasser le harnais d'épaule à travers la garniture rembourrée et le siège de la poussette. S'assurer que le harnais est bien fixé en tirant sur la sangle d'épaule.

Utilisation de votre poussette

⚠ MISE EN GARDE ⚠

PRÉVENTION DE CHUTES :

- Utiliser toujours les deux poignées latérales pour faire pivoter et décrocher le siège.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

COMMENT ÉVITER LES RISQUES DE PINCEMENT :

- Lors du réglage et de l'installation du siège de la poussette, toujours vérifier que le corps de l'enfant ne touche ni le châssis de la poussette ni aucune pièce mobile. Tenir les doigts éloignés des éléments mobiles lors du réglage du siège de la poussette.
- Pour éviter de pincer les mains, les pieds ou les jambes de l'enfant, régler le repose-pieds dans la position 1 avant de faire pivoter ou de fixer le siège face à l'arrière.

07 Incliner, faire pivoter et décrocher le siège de la poussette

☐ Utiliser les poignées de déblocage Ⓡ pour incliner, faire pivoter et décrocher le slocle SmartHub Ⓕ.

☐ Incliner le siège de la poussette dans l'une des trois positions en tirant sur l'un des leviers de dégagement ou les deux et en déplaçant le siège de la poussette. Lâcher le(s) poignée(s) de déblocage pour verrouiller le siège de la poussette en position. Un CLIC sonore se fera entendre. S'assurer que le siège de la poussette est bloqué dans l'une des trois positions d'inclinaison en tirant sur le siège de la poussette.

☐ A l'aide des deux mains, faire pivoter le siège de poussette en tirant les deux poignées puis le faire tourner en position bloquée d'utilisation. Lâcher les poignées de déblocage pour bloquer le siège de la poussette en position. Un CLIC sonore se fera entendre. S'assurer que le siège de la poussette est bloqué dans l'une des positions de rotation en tirant sur le siège. Pour que l'enfant soit assis face à l'arrière, ajuster le repose-pied Ⓖ en position 1, incliner puis faire pivoter le siège de la poussette.

☐ Décrocher le siège de la poussette en tirant sur les deux leviers de dégagement tout en soulevant.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE D'ÉCRASEMENT :

- Aucun objet ne doit être placé sur le dessus de la capote. Le poids des objets pourrait faire tomber la capote.

08 Utilisation de la capote et du pare-soleil Paparazzi Shield

- ☐ Tirer la capote Ⓐ et le pare-soleil Paparazzi Shield Ⓑ vers l'avant pour une protection maximale.
- ☐ Le pare-soleil Paparazzi Shield peut se rabattre sous la capote lorsqu'il n'est pas utilisé.
- ☐ La capote peut se rabattre derrière la garniture rembourrée lorsqu'il n'est pas utilisé.

09 Augmentation de la circulation d'air dans le siège de la poussette

- ☐ Pour rafraîchir l'enfant, ouvrir la fermeture Éclair et soulever le panneau de ventilation (inférieur) à l'arrière du siège de la poussette. Les aimants situés aux coins du panneau le maintiendront en place.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE PINCEMENT :

- Tenir les mains et les doigts, particulièrement ceux des enfants, à bonne distance des pièces mobiles lors de l'installation de la boîte à goûter.

RISQUE DE CHUTE :

- Ne jamais laisser l'enfant grimper ou s'asseoir sur la boîte à goûter.

- Ne pas placer plus de 0,5 kg sur la boîte à goûter. L'excès de poids risque de rendre l'ensemble instable et donc dangereux.

10 Utilisation de la boîte à goûter

- ☐ Oter le couvercle souple de l'arceau de sécurité et fixer la boîte à goûter Ⓒ au-dessus de la partie centrale de l'arceau de sécurité Ⓓ.
- ☐ Ouvrir le couvercle de la boîte à goûter en exerçant une pression sur la languette en plastique.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- TOUJOURS bloquer le frein de stationnement lorsque la poussette est à l'arrêt.
- NE JAMAIS laisser la poussette sans surveillance sur une colline ou sur une surface en pente même lorsque le frein de stationnement est bloqué.

11 Utiliser les freins de la poussette

☐ Bloquer les freins en appuyant fermement avec le pied sur l'un ou l'autre des leviers de frein Ⓦ. S'assurer que le frein est enclenché en balançant doucement la poussette.

☐ Débloquer les freins en tirant l'un des leviers de frein vers le haut.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- Lorsque le frein de stationnement n'est pas appliqué, veiller à toujours garder vos mains sur les poignées.

12 Déplacement de la poussette

☐ La poussette peut être poussée avec une ou deux mains.

13 Réglage du guidon

☐ Régler la hauteur du guidon en appuyant sur le bouton du guidon et en le tirant vers le haut ou vers le bas. Il y a 4 positions d'utilisation, elles sont indiquées par des chiffres.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- TOUJOURS utiliser les verrous de pivotement des roues avant sur terrain accidenté.
- Agir avec prudence sur terrain accidenté ou en pente.

14 Blocage des roues avant

☐ Sur terrain accidenté, utiliser les verrous de pivotement des roues avant Ⓙ. Pour bloquer les roues avant qui sont tournées vers l'avant, appuyer sur le bouton de blocage de pivotement des roues avant. Pour débloquer, remonter le même bouton.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- Ne pas placer plus de 2 kg dans le panier. L'excès de poids risque de rendre l'ensemble instable et donc dangereux. Ne pas utiliser le panier pour porter l'enfant ou un animal de compagnie.

15 Utilisation du panier

☐ Pour utiliser le panier Ⓥ comme sac à couches, le retirer du châssis de la poussette. Ôter la sangle d'épaule de la poche. Faire glisser le bouton de la poignée pour ouvrir le panier. Les bouteilles et les gobelets à bec peuvent être rangés dans les poches internes ouvertes sur l'extérieur. Tirer sur le loquet du petit cordon pour protéger le contenu du panier.

Voyages et rangement

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE CHUTE : Éviter les blessures graves pouvant être causées par une chute ou un basculement.

- Toujours utiliser le siège de poussette fixé au socle SmartHub. Le siège de poussette n'est pas un produit autonome. Le siège de poussette n'est stable que lorsqu'il est fixé au socle SmartHub.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

RISQUE DE PINCEMENT :

- Tenir les mains et les doigts, particulièrement ceux des enfants, à bonne distance des pièces mobiles lors du pliage de la poussette.
- Ne pas laisser les enfants toucher ou grimper sur la poussette pliée.

16 Pliage de la poussette

☐ Enlever l'enfant du siège de la poussette. Décrocher le siège de la poussette du socle SmartHub Ⓕ et le mettre de côté. Relâcher les deux verrous au loquet de pliage Ⓣ situé sur le châssis de la poussette.

☐ Faire pivoter la poignée de pliage Ⓢ.

☐ Soulever pour plier le châssis de la poussette.

☐ Le loquet de pliage s'engagera lorsque le châssis de la poussette sera complètement plié. Un CLIC sonore se fera entendre.

17 Rangement et déplacement de la poussette pliée

☐ Pour plier le châssis de la poussette de manière à ce qu'il se tienne debout, bloquer les boutons de blocage des roues avant Ⓙ et placer le guidon en position 2.

☐ Pour tirer le châssis de la poussette plié en mode deux roues, bloquer les boutons de blocage des roues avant et tirer à l'aide de la poignée tournante Ⓡ.

☐ Pour transporter ensemble le châssis et le siège de la poussette, placer le repose-pieds Ⓖ en position 2 et y accrocher la poignée tournante.

18 Emballage du siège de la poussette pour le voyage ou le rangement

☐ Ôter l'arceau de sécurité Ⓓ et le repose-pieds Ⓖ. Décrocher le siège de la poussette du socle SmartHub Ⓕ. Plier le siège de la poussette en appuyant sur le curseur de pliage au fond du socle circulaire du siège de la poussette Ⓔ et en poussant le socle circulaire au maximum vers l'avant.

- ☐ Placer le guidon du châssis de la poussette dans la position la plus basse.
- ☐ Ôter les deux roues avant de la poussette Ⓚ en tournant le loquet de dérochage des roues Ⓘ et en tirant les roues vers le bas. Ôter le panier Ⓤ et plier le châssis de la poussette.
- ☐ Placer le châssis plié avec le socle SmartHub face vers le haut et y loger le siège, avec le connecteur du siège de la poussette à côté de la poignée de pliage du châssis de la poussette Ⓢ.
- ☐ Lors de déplacements, Orbit Baby recommande de toujours utiliser le sac de voyage Orbit Baby Stroller Travel Bag (non inclus), afin de bien protéger votre poussette.

Nettoyage

Éviter toute exposition excessive au soleil, lequel peut avec le temps ternir et déformer certaines pièces. Protéger les mécanismes du SmartHub, de la poignée tournante et du guidon contre la saleté, les particules abrasives et l'humidité. S'il est mouillé, l'essuyer avec un chiffon doux. Vérifier régulièrement que tous les rivets, vis et dispositifs de sûreté sont serrés par mesure de sécurité. Inspecter le harnais de retenue et les roues et remplacer si nécessaire. Toutes les pièces dures (plastique et métal) peuvent être nettoyées en les essuyant avec un chiffon humide. Ne jamais utiliser d'eau de javel ou de détergent. Ne jamais tremper ou faire couler de l'eau sur les pièces métalliques ou en plastique de la poussette.

⚠ MISE EN GARDE ⚠

- Afin d'éviter que le bébé ne se coince ou ne tombe, la garniture intérieure doit toujours être correctement attachée.

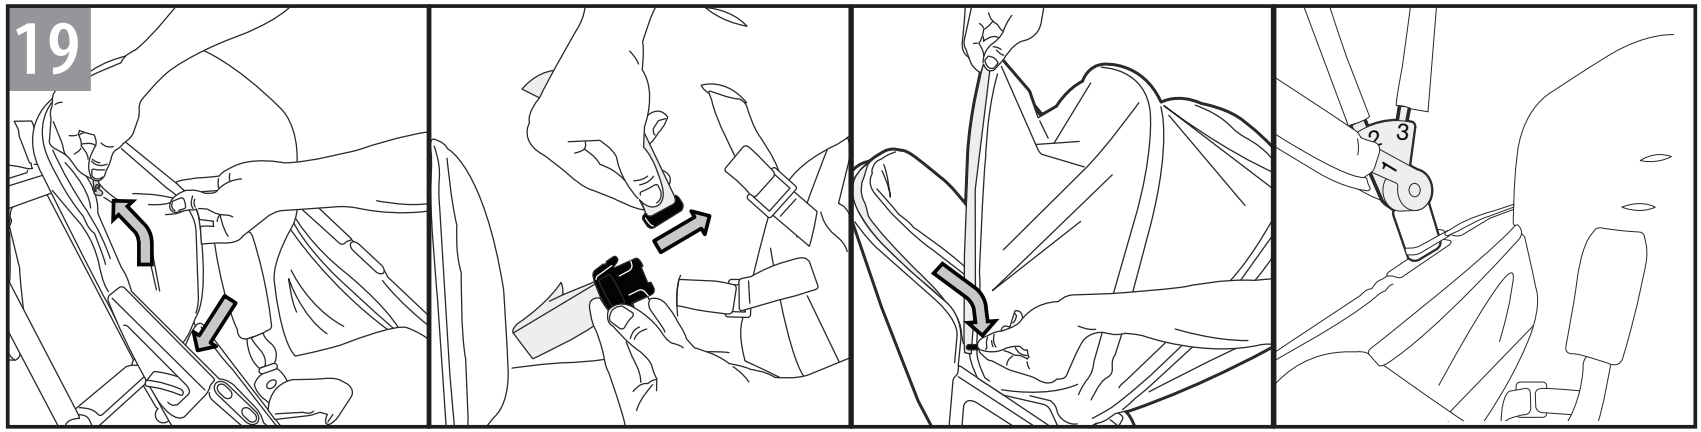

19 Retrait de la garniture rembourrée du siège de poussette et du pare-soleil (images ci-dessus)

- ☐ Le housse rembourrée Ⓛ peut être enlevée en ouvrant la fermeture Éclair et en relâchant les tirettes situées sous le siège de la poussette.
- ☐ Détacher les deux sangles d'épaule des deux ceintures de taille, et enlever les bretelles rembourées Ⓜ. Faire passer les sangles d'épaule, la sangle d'entre-jambes et les sangles de taille à travers la housse rembourrée tout en tirant pour libérer la housse rembourrée de la coque du siège. Après avoir lavé et séché celle-ci, la réinstaller en inversant les étapes ci-dessus.
- ☐ La capote Ⓐ peut être enlevée en ouvrant la fermeture Éclair qui la retient au tissu externe, en détachant l'élastique de sa fixation et en tirant ses tiges de support pour les libérer de la fixation de la capote.
- ☐ En cas de remplacement de la capote, se référer aux chiffres 1, 2, et 3 sur ses tiges de support et sa fixation pour la réinstaller correctement.

Instructions de nettoyage : La capote Ⓐ, le harnais Ⓞ, le tissu externe et le panier Ⓥ peuvent être nettoyés sur place avec un chiffon propre et humide. La housse rembourée Ⓛ du siège de la poussette peut être lavée en machine à l'eau froide à cycle modéré et avec un détergent doux. Il est recommandé de les laver dans une taie d'oreiller lorsque l'on utilise une machine à chargement par l'avant. Les sécher sur une corde à linge. Remplacer la garniture rembourrée une fois nettoyée et complètement séchée. Ne jamais utiliser le siège de la poussette sans ces éléments.

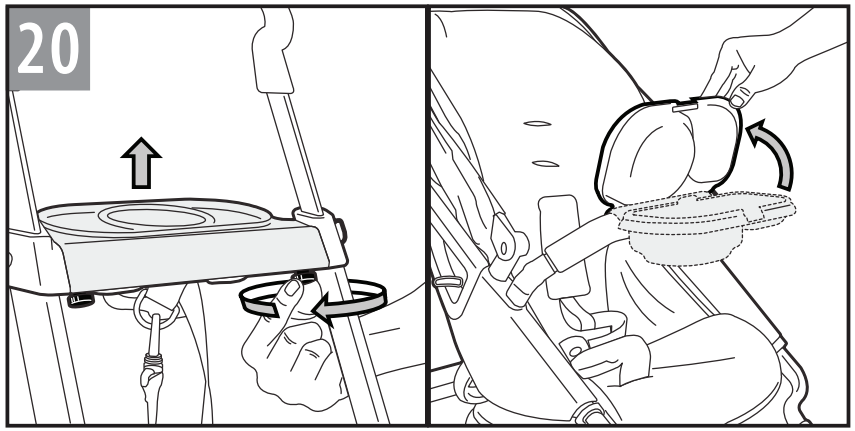

20 **Nettoyage du support à bouteille et de la boîte à goûter** (images ci-dessus)

- ☐ Enlever le support à bouteille d'eau en faisant pivoter les vis à ailettes situées au-dessous. Le laver à la main dans de l'eau savonneuse.
- ☐ Enlever la boîte à goûter Ⓒ de l'arceau de sécurité Ⓓ en tirant vers le haut. La laver à la main dans de l'eau savonneuse.